


# MINIKELLO käyttö- / asennusohje

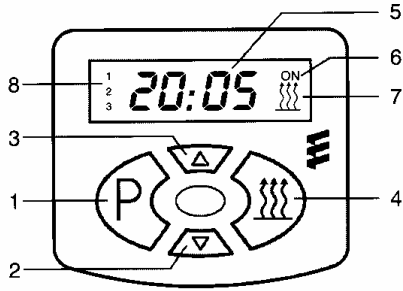

- 1 säätöjen aktivointiin tarvittava painike
- 2/3 ajansäätöön (myötä- ja vastapäivään) tarvittavat painikkeet
- 4 PÄÄLLE/POIS –painike, esivalitun ajan säätäminen
- 5 todellinen kellonaika, esivalinta- ja lämmitys aika
- 6 aktivoidun esivalinta-ajan symboli
- 7 käynnissä olevan lämmityksen symboli
- 8 esivalinta-ajan 1, 2 tai 3 symboli

## Yleisohjeita minikellon säätöön ja käyttöön

- Näyttö palaa takaisin aikutilaan 15 sekunnin kuluttua - tavallinen kellonaika - ellei yhtäkään painikkeista ole sitä ennen painettu.
- Ajansäätö painikkeilla 2 ja 3 nopeutuu, kun painikkeita painetaan normaalia kauemmin.
- Tähän minikelloon voidaan säätää jopa kolme esivalittua aikaa. Kaikki kolme häviävät lämmityksen lopuksi ja ne on sen tähden aktivoitava uudelleen uutta lämmityskertaa varten. Katso alempana Esivalitun ajan käynnistys ja poisto.

## Minikellon eri säädöt

### Ensimmäinen käyttöönotto:

Kun kello kytketään verkkovirtaan, näytön symbolit alkavat vilkkua. Lämmityslaitetta ei voida käynnistää tässä tilassa, vaan ensin on säädettävä normaali kellonaika:

- Paina painiketta 1 - kellonaika vilkkuu, säädä aika painikkeilla 2 ja 3.
- Paina painiketta 1 - kellonaika ilmestyy näyttöön, kaksoispiste vilkkuu.

### Kellonajan säätö:

Paina painiketta 1 yli 3 sekuntia - kellonaika vilkkuu. Säädä aika painamalla painiketta 2 tai 3 alle 5 sekuntia - kellonaika ilmestyy näyttöön ja kaksoispiste vilkkuu.

### Tiedoksi:

Ellet paina painiketta 1 kellonajan säädön jälkeen 5 sekunnin kuluessa, kello siirtyy tilaan "Lämmitysajan säätö".

### Lämmitysajan säätö:

Paina painiketta 1 yli 3 sekuntia - kellonaika vilkkuu, odota sitten yli 5 sekuntia, jotta kello siirtyy tilaan "Lämmitysajan säätö". Näyttöön ilmestyy nyt lämmityssymboli sekä lämmitys aika, Säädä lämmitys aika (10 - 120 minuuttia) painikkeilla 2 ja 3. Paina painiketta 1 - kellonaika ilmestyy näyttöön ja kaksoispiste vilkkuu.

### Esivalittujen aikojen säätö:

Esivalinta-ajan 1, 2 tai 3 saat säädetyksi painamalla painiketta 1 vastaavasti 1, 2 tai 3 kertaa. Näyttöön ilmestyy esim. esivalinta-aika 1 ja symboli 1. Säädä esivalinta-aika sitten painikkeilla 2 ja 3. Esivalinta-aika käynnistetään ja poistetaan painikkeella 4. Kun esivalittu aika on aktivoituna, näytössä näkyy symboli "ON". Symbolit 1, 2 tai 3 ilmestyvät näyttöön esivalittua aikaa aktivoitaessa.

## Minikellon käyttö

### Lämmityslaitteen kytkentä:

Paina painiketta 4. Lämmitys aika on... minuuttia. Näytössä näkyy lämmityksen loppuaika ja symboli 7.

### Lämmityslaitteen katkaisu:

Paina painiketta 4. Lämmityslaitte käy vielä noin 3 minuuttia. Näyttöön ilmestyy todellinen kellonaika.

### Kestokäyttö:

Pidä painike 3 alas painettuna ja paina sitten painiketta 4. Lämmityslaitte kytkeytyy päälle ja pysyy kytkettynä, kunnes painat jälleen painiketta 4 (lämmityslaitteen katkaisu).

### Esivalitun ajan käynnistys ja poisto:

Säädä esivalinta-ajat 1, 2 tai 3 painikkeella 1. Esivalitut ajat käynnistetään tai poistetaan painamalla painiketta 4. Näytössä palaa symboli "ON", kun esivalittu aika on aktivoituna. Symbolit 1, 2 tai 3 ilmestyvät näyttöön esivalittua aikaa aktivoitaessa.

## Erikoistoiminnot ainoastaan radiokauko-ohjauksella TP41 / TP41 i

### Vastaanottimen ohjelmointi lähettimelle:

Pidä painike 2 painettuna ja paina sitten painiketta 4. Näyttöön ilmestyy nyt 2 vaakasuoraa viivaa.

Ohjelmoinnin onnistuessa näyttö palaa takaisin aikutilaan. Ellei vastaanotin tunnista lähetintä, näyttö palaa 35 sekunnin kuluttua takaisin aikutilaan. Tässä tapauksessa ohjelmointi on tehtävä uudestaan.


## Minikellon asennus ja liitäntä

Minikello asennetaan asennuspiirustuksen mukaisesti. Porausmalline (itseliimautuva tarra) on sijoitettu laitteen etusivulle. Kello liitetään lämmityslaitteeseen liitäntäkaavion mukaan.

### Tiedoksi:

Älä kosketa asennuksen aikana kellon ohjaus- ja näyttöpaneelia.

### Asennuspiirustus

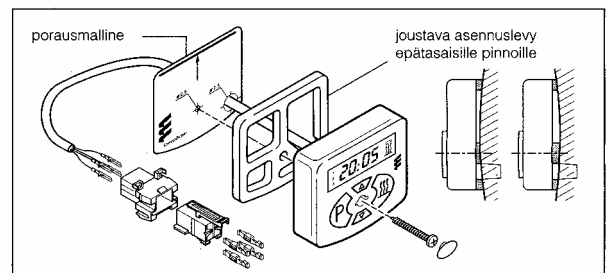

### Liitäntäkaavio

